AXS450NG

MANUAL DE USUARIO

ELECTRIC SCOOTER

MBMOTOS.COM

AXS450NG

FELICIDADES POR TU COMPRA!

Este manual de usuario te ayudará a ensamblar y operar tu nuevo scooter eléctrico. Asegúrate de leer **TODA LA INFORMACIÓN** de este manual antes de manejar.

NOTA PARA TODOS LOS CONDUCTORES MENORES DE 18 AÑOS:
Es muy importante que obtengas permiso de tus padres antes de manejar tu scooter eléctrico.

NO MANEJES HASTA QUE LEAS ESTO:

SIEMPRE usa casco cuando conduzcas tu scooter eléctrico.

Asegúrate de que tu scooter tenga la batería completamente cargada antes de conducir.

Siempre ten en cuenta las leyes de tránsito locales y síguelas.

No conduzcas el scooter bajo la influencia de drogas o alcohol.

Siempre respeta a los peatones.

No conduzcas en condiciones de lluvia. El scooter puede deslizarse de debajo de tus pies, causando lesiones. Las condiciones húmedas pueden dañar la electrónica y anular la garantía.

MENSAJE DE ADVERTENCIA

1. **Evita el agua** - El scooter no es a prueba de agua. La electrónica puede dañarse por el agua y los daños por agua no están cubiertos por nuestra garantía. Conducir en condiciones de humedad también es muy peligroso y puede resultar en lesiones.

2. **Mal uso** - No cubrimos daños físicos debido a un cuidado negligente o a un uso extremo.

3. **Cada vez que uses el scooter eléctrico AXS**, corres el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte por pérdida de control, colisiones o caídas. Usa el scooter con precaución y bajo tu propio riesgo.

4. **No modifiques** el producto del diseño original del fabricante.

5. **Mantén las manos** y todas las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles mientras operas el scooter.

6. **Antes de conducir** - asegúrate de revisar el scooter y verificar que funcione correctamente antes de cada uso.

7. **Antes de conducir** - asegúrate de que el sistema de frenos funcione correctamente; también asegúrate de que todas las etiquetas de seguridad estén en su lugar y de que entiendes las advertencias de seguridad.

8. **Antes de conducir** - asegúrate de que todos los protectores de ejes, protectores de cadenas u otras cubiertas o guardas suministradas por el fabricante estén en su lugar y en condiciones de servicio.

9. **Antes de conducir** - asegúrate de que las llantas estén en buenas condiciones, infladas correctamente y con suficiente banda de rodadura restante.

10. El scooter eléctrico **nunca debe ser utilizado por niños menores de 13 años**.

11. **Velocidad máxima** - Tu scooter eléctrico alcanza una velocidad máxima de 15.5 mph (25 km/h).

12. **Nunca excedas** el límite máximo de carga de 220 lb (100 kg).

DESEMPAQUETAR

1. **Scooter eléctrico**
2. **Consola y manillares**
3. **Adaptador de corriente/aparato de carga aprobado**
4. **Llave Allen**
5. **Tornillos (instalados en el gancho del manillar)**
6. **Tubo medidor de neumáticos**

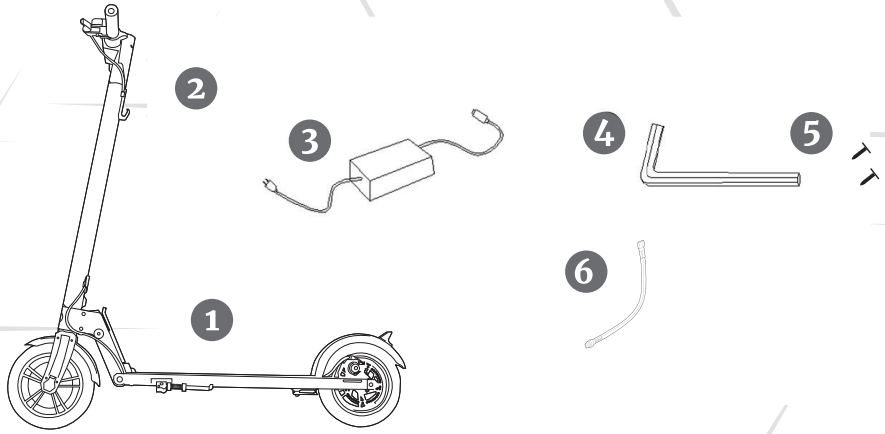

Remover todo el material de embalaje, luego inspecciona cada artículo para verificar si ha sufrido algún daño accidental durante el envío.

CONOCE TU SCOOTER

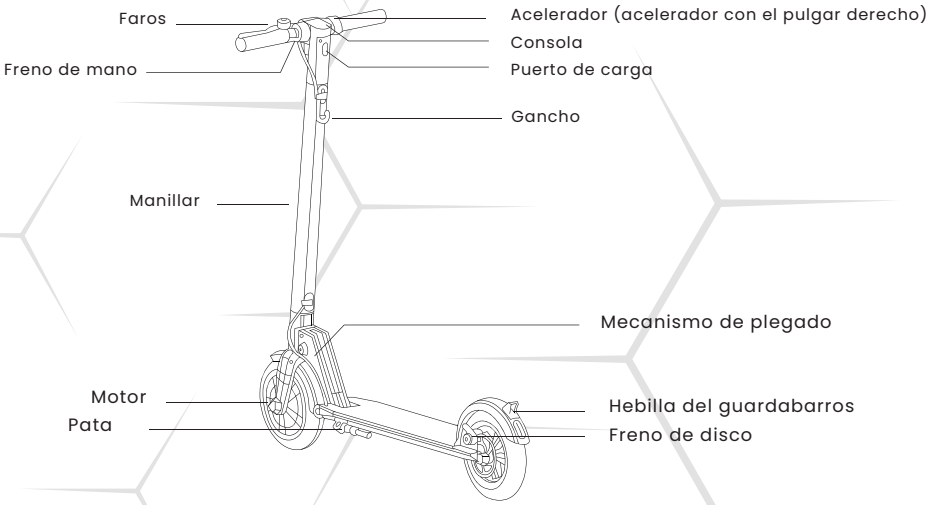

El scooter eléctrico viene parcialmente ensamblado.

ESPECIFICACIONES

Velocidad máxima:	25 Km/H
Distancia por carga:	30 km
Rango de peso máximo:	100 kg
Motor:	Max power 450 w - Rated power 300 w
Cargador de batería:	DC 42Y
Tiempo de carga:	4 horas
Requisitos de energía:	AC 100-240V~ 50/60Hz 1.8A

ARMA TU SCOOTER

1

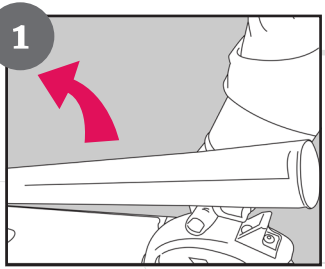

Presiona hacia abajo en el guardabarros trasero, separa el gancho de plegado y la hebilla del guardabarros, luego levanta el manillar en posición vertical (como se muestra en la figura). Una vez que el scooter esté bloqueado en posición vertical, verifica tratando de plegarlo suavemente.

2

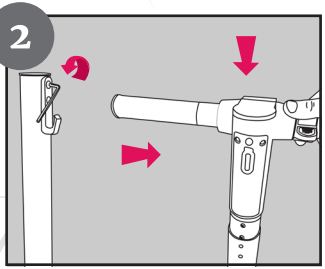

Usa una llave Allen para aflojar los tornillos ubicados en el gancho y desprenderlo. Una vez que hayas retirado el gancho y los tornillos, asegúrate de quitar la cubierta de la parte superior del manillar.

3

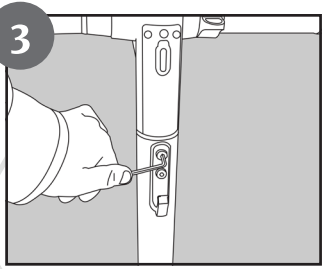

Coloca la consola en la parte superior del manillar.

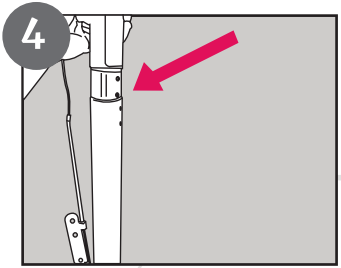

Toma el cable que está unido al gancho y llévalo al frente del timón. Jala el freno de mano hacia ti e inserta la pieza metálica redonda en la abertura. Pasa el pequeño cable plateado a través de la pieza sólida del freno de mano. Asegúrate de que la pieza metálica en el cable rojo esté completamente insertada en el freno de mano.

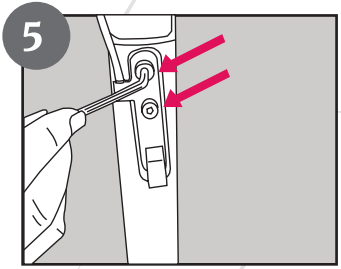

Toma el cable rojo y el gancho, llévalos nuevamente detrás del timón y vuelve a fijar el gancho en la parte trasera del timón utilizando los tornillos y una llave Allen.
(El cable rojo debe rodear el timón).

CARGA TU SCOOTER

Antes de usar el scooter, debes cargar completamente la batería.

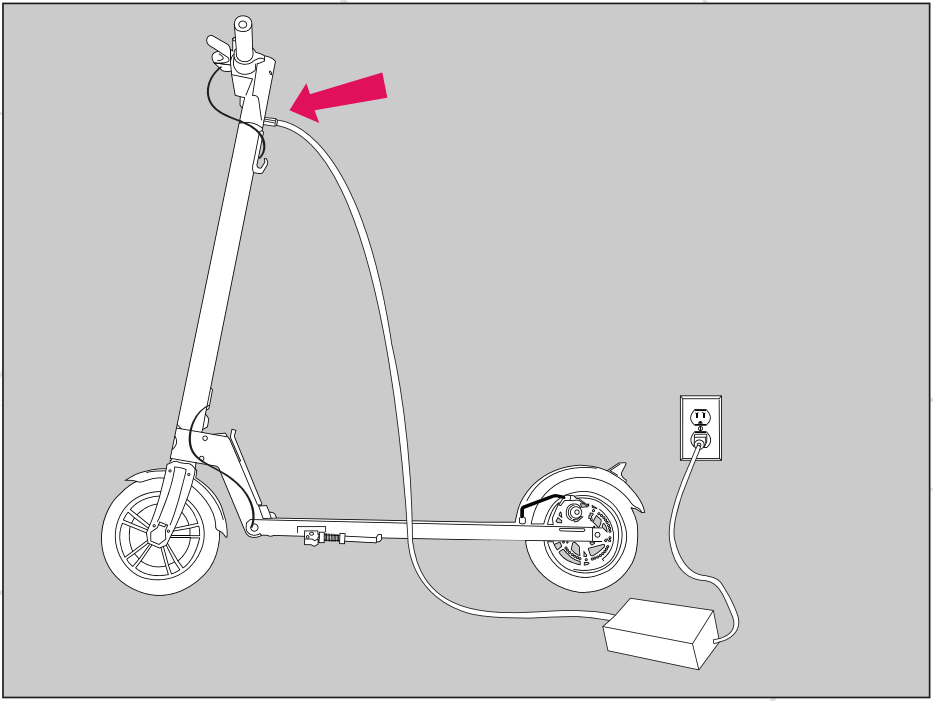

1. Abre la tapa del puerto de carga de goma.

2. Inserta el enchufe de carga en el puerto.

3. La caja del cargador tendrá una luz verde cuando esté completamente cargada y una luz roja cuando haya suciedad y escombros.

4. Cuando termines de cargar, asegúrate de cubrir el puerto de carga para mantenerlo libre de suciedad.

5. Tiempo de carga: 4 horas.

Requisitos de carga: Asegúrate de cargar tu scooter en condiciones que no excedan los 104 grados Fahrenheit o que estén por debajo de los 32 grados Fahrenheit.

FUNCIONES DE LA CONSOLA DEL SCOOTER

Encender/Apagar: Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar.
Luces delanteras: Mantén presionado el botón "+" durante 3 segundos para encender/apagar el faro.

La luz trasera también funciona como luz de freno y parpadea al usar el freno de mano mientras el scooter está encendido.
Desbloquear la pantalla: La contraseña predeterminada es **000.** Presiona el botón "+" para ingresar 0 y confirma con el botón de encendido. Repite el proceso para ingresar 000 y luego presiona dos veces el botón de encendido para desbloquear.
Establecer tu propio código: Mantén presionados el botón "-" y el botón de encendido durante 10 segundos. Usa el botón "+" para ingresar el primer número de tu código, luego presiona el botón de encendido para confirmar. Repite el proceso para los demás números del código. Una vez establecido el código de 3 dígitos, presiona dos veces el botón de encendido para guardar.
(Nota: Toma una foto después de establecer tu código personalizado).

Cambiar de marcha: La marcha predeterminada es la 1 (L1 en la pantalla). La velocidad máxima de la marcha 1 es de 15.5 mph. Presiona el botón "+" para cambiar a la marcha 2, cuya velocidad máxima es de 20 mph.
Control de crucero: Mantén el acelerador presionado durante 8 segundos para activar el control de crucero mientras conduces. Desactívalo utilizando el freno de mano.
Asistencia al empuje: Mantén presionado el botón "-" mientras caminas y empujas el scooter para activar el modo de asistencia al empuje. El scooter se moverá a 3 km/h para facilitar el empuje.
Cancelar el bloqueo de pantalla: Mantén presionados el botón "+" y el botón de encendido durante 10 segundos. Un sonido de alarma confirmará el éxito.
Cambiar la unidad de velocidad: Presiona los botones "+" y "-" simultáneamente durante 10 segundos para cambiar la unidad de velocidad de mph a km/h.
Restablecer el kilometraje total: Con el scooter encendido, presiona el botón de encendido y los botones "+" y "-" simultáneamente durante 10 segundos para reiniciar el kilometraje a 0.

CONSEJOS PARA CONDUCIR

1. Querrás comenzar a conducir tu scooter eléctrico con un pie en la plataforma y un pie en el suelo. Usa el pie en el suelo para impulsarte y, al mismo tiempo, presiona el botón del acelerador para comenzar el movimiento.

2. Presiona el freno de mano para desacelerar o detenerte.

3. Los scooters funcionan mejor en superficies lisas, por ejemplo, en estacionamientos, calles lisas, aceras y carriles para bicicletas.

4. Siempre limpia tu scooter (ruedas, plataforma, etc.); es una máquina y necesita ser mantenida.

5. No presiones el acelerador mientras caminas con el scooter a tu lado.

6. ¡Sé consciente del terreno en el que estás conduciendo, cuida los bordillos y los obstáculos!

7. Control de Crucero: Para activar el control de crucero, presiona el acelerador derecho hacia abajo durante 10 segundos. Para desactivar el control de crucero, presiona el acelerador derecho o el botón de freno para desactivarlo.

GUARDANDO TU SCOOTER / PLEGADO

Antes de plegar el scooter, asegúrate de que esté apagado.

Plegado: Asegúrate de que el scooter eléctrico esté apagado, sujeta el manillar y tira del pasador de resorte en el panel de plegado derecho, luego gira el pasador de resorte en sentido antihorario. Inserta el gancho del manillar en el lazo de la hebilla del guardabarros trasero. Puedes escuchar un clic que indica que has tenido éxito en plegar y bloquear el scooter.

Desplegado: Presiona el guardabarros trasero y tira del manillar hacia arriba para desplegar el scooter eléctrico; el pasador de resorte se insertará en su lugar dentro de la palanca de plegado para bloquear el mecanismo de plegado.

1

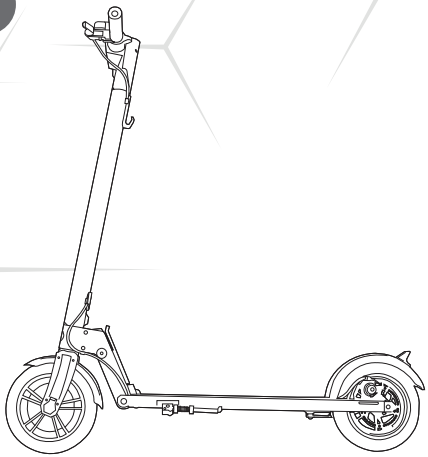

2

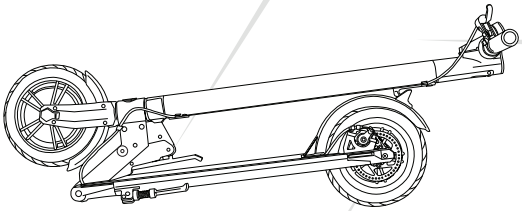

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Si limpias y mantienes regularmente tu scooter eléctrico, extenderás su vida útil.

Limpieza y almacenamiento: Si el scooter está sucio, límpialo con un paño suave y húmedo.
Ajustes y servicio de frenos: Si notas que necesitas ajustes en los frenos o cualquier servicio en tu scooter, contacta a nuestro equipo de servicio al cliente y ajustaremos y repararemos tu scooter.
No intentes reparar tu scooter tú mismo, esto puede anular tu garantía y corres el riesgo de dañar el scooter.

Neumáticos: Si notas que la presión de los neumáticos es baja, por favor infla hasta la PSI recomendada en el costado del neumático.
PSI recomendada: 50.

NO utilices alcohol, gasolina, queroseno u otros disolventes químicos corrosivos para limpiar el scooter. Pueden dañar severamente la apariencia y la estructura del scooter. Por favor, no utilices una lavadora a presión, ya que también puede causar daños en la electrónica.

Almacenamiento: Cuando no estés usando tu scooter, guárdalo en un lugar seco y fresco. Evita almacenar tu scooter al aire libre, ya que la exposición al sol puede dañar su apariencia y puede causar desgaste en la vida de la batería y los neumáticos.

Ajustar el Manillar: Si notas que el manillar está suelto o se mueve mientras conduces, puedes apretar los tornillos. Abre la cubierta de plástico y utiliza la llave Allen para apretar los tornillos, como se muestra en la figura a continuación.

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

Sólo utiliza el adaptador de corriente aprobado por Gotrax para cargar tu scooter; otros pueden causar riesgo de incendio y dañar el equipo.

La eliminación inadecuada de baterías usadas puede contaminar seriamente el medio ambiente. Por favor, cumple con las regulaciones locales de eliminación.

Asegúrate de almacenar tu scooter y el adaptador de corriente en condiciones que no excedan los 122 grados Fahrenheit ni bajen de -4 grados Fahrenheit.

Advertencia - Riesgo de Incendio: No hay piezas reparables por el usuario. La exposición prolongada a rayos UV, lluvia y los elementos puede dañar los materiales en su interior; guárdalo en interiores cuando no esté en uso.

GARANTÍA

La garantía se le entregara en el lugar donde realice su compra. Deberá leer con atención los puntos de la garantía para que este al tanto de lo cubre la misma. Para hacer valida la garantía se basará al cuidado y manejo que le de al scooter.
Si su garantía por alguna razón no se la entregan en el lugar donde adquirió el **scooter Axs 450 NG**, contacte a **MB Motos** para que podamos apoyarle.
Los servicios de garantía se llevan a cabo de acuerdo a la ley del consumidor y las leyes de calidad de los productos.

Recomendación: Utilice el empaque para transportar el vehículo de manera segura.
Conserve el empaque original dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto.

AXS

ELECTRIC SCOOTER

MBMOTOS.COM